


Getting started with Mousetrapper Flexible

ENGLISH | SVENSKA | DANSK | NORSK | SUOMI | DEUTSCH | FRANÇAIS | NEDERLANDS



MTTkeys

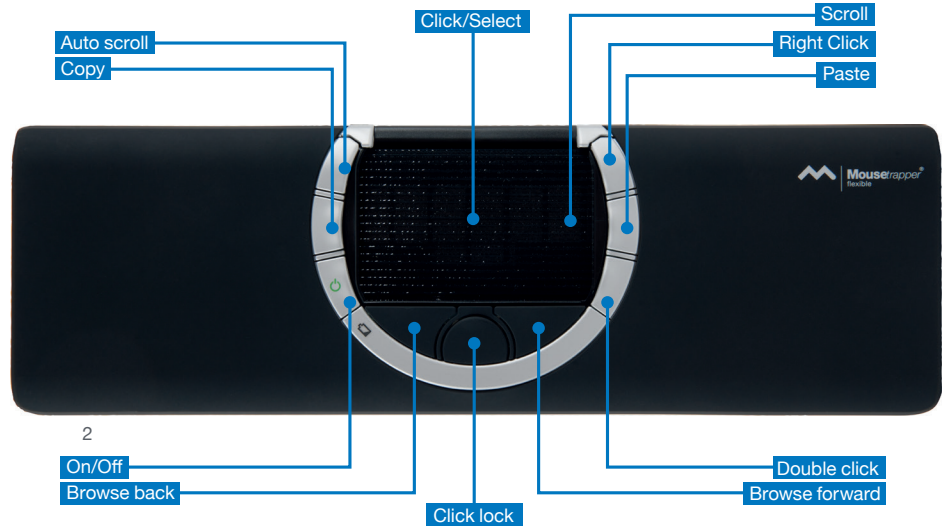

1 Connecting Mousetrapper

Installation

Connect the supplied cable to the socket on the left side of your Mousetrapper, and connect the other end to a USB port on the computer. Once installed, your Mousetrapper and its buttons will operate as shown in figure 2.

Wireless use

Remove the dongle from the right side of the product and insert it into a USB port on the computer. Then disconnect the installation cable. Hold down the on/off button on your Mousetrapper for around 3–5 seconds.

Charging the battery

The battery in your Mousetrapper needs charging when the battery indicator flashes red. Connect the Mousetrapper using the included USB cable and allow it to charge until the battery indicator shines green. Disconnect the USB cable. To activate the wireless function, hold down the On/Off button for about 5 seconds.

2 Basic tips

Positioning

Position your Mousetrapper between you and your keyboard. The space bar on the keyboard should be directly in front of the control pad, as shown in figure 1.

Scrolling

To scroll using the control pad, place your finger on the right edge of the control pad. There is no need to press on the control pad, simply slide your finger up or down the edge, depending on which way you want to scroll.

3 Customising

MTKeys

To customise the button functions, go to mousetrapper.com/mtkeys and download the software. Then follow the instructions. If you have Windows 10, you can download MTKeys from Windows Store.

When you have downloaded MTKeys, an image of the product will appear that matches the image underneath your Mousetrapper. Position the cursor over the button you want to customise. Click on it by lightly pressing on the control pad once. You will now see a pull-down menu that lets you assign whichever action you want to that button. You can choose between functions such as adding an extra left-click, creating shortcuts and inserting text by pasting it in.

1 Koppla in din Mousertrapper

Installation

Anslut den medföljande kabeln i uttaget på vänster sida på din Mousertrapper, samt andra änden i datorns USB-port. När den installerats fungerar din Mousertrapper och dess knappar enligt bild 2.

Trådlös användning

Ta ur dongeln som sitter på höger sida av produkten, sätt in den i en USB-port på datorn. Koppla sedan ur installationsladdan. Håll sedan nere on/off knappen på din Mousertrapper i ca 3–5 sekunder.

Laddning

Batteriet i din Mousertrapper behöver laddas när batteriindikatorn blinkar rött. Koppla in Mousertrappern med den medföljande USB-kabeln och låt den laddas tills batteriindikatorn lyser med fast grönt sken. Koppla ur USB-kabeln och för att koppla in trådlös funktion, håll ned On/Off-knappen i ca 5 sekunder.

2 Grundläggande tips

Placering

Placera din Mousertrapper mellan dig och ditt tangentbord. Mellanslagstangenten på tangentbordet bör ligga rakt framför styrmattan, som det visas på bild 1.

Scrollning

Scrolla på styrmattan gör du genom att sätta fingret vid styrmattans högra kant. Du behöver inte trycka ner mattan utan bara dra fingret upp eller ner längs kanten beroende på hur du vill scrolla.

3 Skräddarsy upplevelsen

MTKeys

Förändra knapparnas funktioner genom att gå in på mousertrapper.com/mtkeys och ladda hem programvaran. Följ sedan instruktionerna. Om du har Windows 10 laddar du ner MTKeys från Windows Store.

När MTKeys är nedladdat kommer det en bild på produkten upp, det är samma bild som finns under din Mousertrapper. Gå med markören till den knapp du vill förändra. Klicka på den genom att lätt trycka på styrmattan en gång. Nu kommer du se en rullgardinsmeny, där kan du välja fritt vad du vill att knappen ska göra. Du kan göra allt från att lägga till extra vänsterklick, till att skapa kortkommandon eller lägga in texter som du sedan kan klistra in.

1 Tilslut din Mousertrapper

Installerings

Tilslut den ene ende af det medfølgende kabel til udtaget på venstre side af din Mousertrapper og den anden ende til computerens USB-port. Når den bliver installeret virker din Mousertrapper og dens knapper som på billede 2.

Trådløs brug

Tag donglen, som sidder på højre side af produktet, ud, og sæt den i en USB-port på computeren. Afmonter derefter installationsledningen. Hold derefter On/Off knappen på din Mousertrapper inde i ca. 3-5 sekunder.

Opladning

Batteriet i din Mousertrapper skal lades op når batteriindikatoren blinker rødt. Tilslut Mousertrapperen ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og lad den oplade til batteriindikatoren lyser med et fast grønt lys. Fjern USB-kabelet; for at slå den trådløse funktion til igen holdes On/Off-knappen inde i ca. 5 sekunder.

2 Grundlæggende tips

Placering

Placer Mousertrapperen mellem dig og dit tastatur. Mellemrumstasten på tastaturet bør ligge lige foran styremåtten som vist på billede 1.

Scrolle

Du scroller på styremåtten ved at holde fingeren på styremåttens højre kant. Du behøver ikke at trykke måtten ned; du kører bare fingeren op eller ned langs kanten afhængigt af hvilken vej du vil scrolle.

3 Skræddersy oplevelsen

MTKeys

Du kan ændre knappernes funktioner ved at gå ind på [Mousertrapper.com/mtkeys](https://mousertrapper.com/mtkeys) og downloade softwaren. Følg herefter instruktionerne. Hvis du har Windows 10, henter du MTKeys via Windows Store.

Når MTKeys er downloadet, kommer der et billede af produktet op; det er det samme billede som du finder under din Mousertrapper. Flyt markøren til den knap du ønsker at ændre. Klik på den ved at trykke let på styremåtten én gang. Nu vil du se en rullemenu hvorfor du frit kan vælge hvad du ønsker knappen skal udføre. Du kan lave alt fra at tilføje ekstra venstreklik til at oprette genvejskommandoer eller lægge tekster ind som du herefter kan indsætte.

1 Koble til din Mousertrapper

Installasjon

Koble den medfølgende kabelen i uttaket på venstre side på din Mousertrapper, og den andre enden i datamaskinens USB-port. Når den er installert, fungerer din Mousertrapper og dens knapper som vist på bilde 2.

Trådløs bruk

Ta ut donglen som sitter på høyre side av produktet og sett den inn i en USB-port på datamaskinen. Koble deretter fra installasjonsledningen. Hold deretter nede On/Off-knappen på din Mousertrapper i ca. 3–5 sekunder.

Lading

Batteriet i din Mousertrapper må lades når batteriindikatoren blinker rødt. Koble til Mousertrapperen med den medfølgende USB-kabelen og la den lade inntil batteriindikatoren lyser med fast grønt skinn. Koble fra USB-kabelen og hold nede On/Off-knappen i ca. 5 sekunder for å koble inn trådløs funksjon.

2 Grunnleggende tips

Plassering

Plasser din Mousertrapper mellom deg og tastaturet. Mellomromstasten på tastaturet bør være plassert rett foran styrematten, som vist på bilde 1.

Scrolling

Du scroller på styrematten ved å sette fingeren ved styremattens høyre kant. Du trenger ikke å trykke ned matten, men bare dra fingeren opp eller ned langs kanten avhengig av hvordan du vil scrolle.

3 Skreddersy opplevelsen

MTKeys

Endre knappenes funksjoner ved å gå inn på [Mousertrapper.com/mtkeys](https://mousertrapper.com/mtkeys) og laste ned programvaren. Følg deretter instruksjonene. Hvis du har Windows 10, laster du ned MTKeys fra Windows Store.

Når MTKeys er lastet ned, kommer det opp et bilde av produktet. Det er det samme bildet som finnes under din Mousertrapper. Gå med markøren til den knappen du vil endre. Klikk på den ved å trykke lett på styrematten én gang. Nå kommer du til å se en rullegardinmeny og der kan du velge fritt hva du vil at knappen skal gjøre. Du kan gjøre alt fra å legge til ekstra venstreklikk til å opprette kortkommandoer eller legge inn tekster som du siden kan lime inn.

1 Kytke Moustrapper tietokoneeseen

Asennus

Liitä mukana tuleva kaapeli Moustrapperin vasemmalla sivulla olevaan liittimeen ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin. Kun se on asennettu, Moustrapperisi ja sen painikkeet toimivat kuten kuvassa 2.

Langaton käyttö

Irrota USB-adaptteri tuotteen oikealta sivulta, liitä se tietokoneen USB-porttiin. Irrota sen jälkeen asennusjohto. Pidä sen jälkeen Moustrapperin On/Off-painike alhaalla noin 3-5 sekuntia.

Lataus

Moustrapperin akku täytyy ladata, kun akun varaustason ilmaisimessa vilkkuu punainen valo. Liitä Moustrapper mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja anna akun latautua, kunnes varaustason ilmaisimessa palaa vihreä valo. Irrota USB-kaapeli ja kytke Moustrapper toimimaan langattomasti pitämällä On/Off-painike alhaalla noin 3-5 sekuntia.

2 Perusvinkkejä

Sijoitus

Sijoita Moustrapper itsesi ja näppäimistön väliin. Näppäimistön välilyöntipainikkeen on oltava suoraan ohjainmaton edessä, kuten kuvassa 1 on esitetty.

Vieritys

Vieritä ohjainmaton avulla asettamalla sormesi ohjainmaton oikealle reunalle. Mattoa ei tarvitse painaa, vaan vetää sormea alas- tai ylöspäin reunaa pitkin riippuen siitä, mihin suuntaan haluat vierittää.

3 Aanpassen

MTKeys

Muuta painikkeiden toimintoja lataamalla ohjelmisto osoitteesta [Moustrapper.com/mtkeys](https://moustrapper.com/mtkeys). Noudata annettuja ohjeita. Jos sinulla on Windows 10, lataa MTKeys Windows Storesta.

Kun MTKeys on ladattu, näytölle tulee sama kuva tuotteesta, joka on Moustrapperin pohjalevyssä. Siirrä kohdistin sen painikkeen kohdalle, jota haluat muuttaa. Klikkaa sitä painamalla ohjainmattoa kerran kevyesti. Nyt näytölle tulee alavetovalikko, josta voit valita painikkeelle haluamasi toiminnon. Voit valita esimerkiksi ylimääräisen vasemman klikkauksen, pikatoimintoja tai vaikkapa lisätä tekstejä, joita voit liittää painikkeella.

1 Mousetrapper anschließen

Installation

Schließen Sie das eine Ende des im Lieferumfang enthaltenen Kabels auf der linken Seite Ihres Mousetrappers an und das andere Ende an einem USB-Port Ihres Computers. Nach der Installation funktionieren Ihr Mousetrapper und dessen Tasten wie auf Abbildung 2 zu sehen.

Schnurlose Verwendung

Ziehen Sie den USB-Dongle auf der rechten Seite des Geräts heraus und setzen ihn in einen USB-Port Ihres Computers ein. Entfernen Sie anschließend das Installationskabel. Halten Sie danach die EIN/AUS-Taste auf Ihrem Mousetrapper ca. 3-5 Sekunden gedrückt.

Laden

Die Batterie in Ihrem Mousetrapper muss geladen werden, wenn die Batterieanzeige rot blinkt. Verbinden Sie Mousetrapper mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel und lassen Sie ihn aufladen, bis die LED-Anzeige kontinuierlich grün leuchtet. Entfernen Sie das USB-Kabel und halten Sie die EIN/AUS-Taste ca. 5 Sekunden gedrückt, um die schnurlose Funktion zu aktivieren.

2 Praktische Tipps

Platzierung

Platzieren Sie Ihren Mousetrapper zwischen sich und Ihrer Tastatur. Die Leertaste der Tastatur sollte direkt vor dem Controlpad liegen, siehe Abbildung 1.

Scrollen

Sie scrollen auf dem Controlpad, indem Sie den Finger auf die rechte Kante des Controlpads setzen. Es ist nicht erforderlich, das Controlpad anzutippen, ziehen Sie einfach den Finger an der Kante entlang nach oben oder unten, je nachdem, in welche Richtung Sie scrollen möchten.

3 Anpassen

MTKeys

Sie können die Funktionen der Tasten verändern, indem Sie auf [Moustrapper.com/mtkeys](https://moustrapper.com/mtkeys) gehen und das Programm herunterladen. Wenn auf Ihrem Computer Windows 10 installiert ist, downloaden Sie MTKeys vom Windows Store.

Sobald MTKeys heruntergeladen ist, erscheint eine Abbildung des Produkts, die der Abbildung auf der Unterseite Ihres Mousetrappers entspricht. Positionieren Sie den Cursor über der Taste, die Sie anpassen möchten. Klicken Sie auf die Taste, indem Sie das Controlpad einmal leicht antippen. Darauf erscheint ein Pull-Down-Menü, in dem Sie dieser Taste eine beliebige Funktion zuweisen können. Sie können z. B. zwischen dem Hinzufügen eines Linksklicks, dem Erstellen von Verknüpfungen und dem Einfügen von Text wählen, den Sie darauf durch Betätigen der Taste einfügen können.

1 Connexion du Mousetrapper

Installation

Branchez le câble USB fourni sur la prise située sur le côté gauche de votre Mousetrapper, et l'autre extrémité du câble à un port USB de l'ordinateur. Une fois le logiciel installé, le fonctionnement de votre Mousetrapper et de ses touches est illustré par l'image 2.

Utilisation sans fil

Sortez le dongle placé du côté droit du produit et insérez-le dans un port USB de l'ordinateur. Débranchez ensuite le câble USB. Maintenez ensuite enfoncé le bouton Marche/Arrêt de votre Mousetrapper pendant environ 3-5 secondes.

Charge

La batterie de votre Mousetrapper a besoin d'être rechargée lorsque le voyant de batterie clignote en rouge. Raccordez le Mousetrapper avec le câble USB fourni et laissez-le à charger jusqu'à ce que le voyant de batterie reste allumé en vert. Débranchez le câble USB pour enclencher la fonction sans fil, maintenez enfoncé le bouton Marche/Arrêt pendant environ 5 secondes.

2 Conseils de base

Positionnement

Placez votre Mousetrapper entre vous et votre clavier. La barre d'espace du clavier doit être située juste devant le pavé de commande, comme indiqué sur l'image 1.

Défilement

Pour commander le défilement à l'aide du pavé de commande, placez les doigts sur la bordure droite du pavé de commande. Il n'est pas nécessaire de presser sur le pavé de commande, il suffit de glisser le doigt vers le haut ou vers le bas le long de la bordure, suivant le mode de défilement souhaité.

3 Personnalisation

MTKeys

Pour personnaliser les fonctions des boutons, allez sur [Mousetrapper.com/mtkeys](https://mousetrapper.com/mtkeys) et téléchargez le logiciel. Appliquez ensuite les instructions. Si vous avez Windows 10, téléchargez MTKeys depuis le Windows Store.

Une fois que vous avez téléchargé MTKeys, une image du produit va apparaître, semblable à celle qui est en dessous de votre Mousetrapper. Placez le curseur sur le bouton que vous souhaitez personnaliser. Cliquez dessus en pressant une fois légèrement sur le pavé de commande. Vous voyez maintenant apparaître un menu déroulant qui vous permet d'attribuer à ce bouton la fonction que vous souhaitez. Vous pouvez choisir n'importe quelle fonction, de l'ajout d'un clic gauche à la création de raccourcis ou l'insertion de texte que vous pouvez ensuite coller en appuyant sur un bouton.

1 Mousetrapper aansluiten

Installatie

Sluit de meegeleverde USB-kabel links aan op de Mousetrapper en sluit het andere uiteinde aan op een USB-poort op de computer. Na installatie functioneren uw Mousetrapper en knoppen volgens afbeelding 2

Draadloze toepassing

Verwijder de dongle van de rechterkant van het product en steek deze in een USB-poort op de computer. Koppel vervolgens de USB-kabel los. Houd de aan/uit-knop van uw Mousetrapper dan ca. 3–5 seconden ingedrukt.

Opladen

De batterij van de Mousetrapper moet worden opgeladen als het statuslampje van de batterij rood knippert. Sluit de Mousetrapper met de meegeleverde USB-kabel aan en laat deze opladen tot het statuslampje van de batterij groen oplicht. Verwijder de USB-kabel. Om de draadloze functie te activeren houdt u de aan/uit-knop ca. 5 seconden ingedrukt.

2 Basistips

Plaatsing

Plaats de Mousetrapper tussen uzelf en uw toetsenbord. De spatiebalk van het toetsenbord moet zich recht voor de stuurpad bevinden, zoals wordt aangegeven op afbeelding 1.

Scrollen

Om te scrollen met de stuurpad, plaatst u uw vinger rechts op de stuurpad. U hoeft de stuurpad niet in te drukken, schuif uw vinger naar boven of beneden, afhankelijk van de gewenste scrollrichting.

3 Aanpassen

MTKeys

Voor aanpassing van de knopfuncties gaat u naar [Mousetrapper.com/mtkeys](https://www.mousetrapper.com/mtkeys) en downloadt u de software. Volg daarna de instructies. Als u gebruikmaakt van Windows 10, downloadt u MTKeys in de Windows Store.

Na het downloaden van MTKeys wordt er een afbeelding van het product getoond die overeenkomt met de afbeelding onder op uw Mousetrapper. Plaats de cursor op de knop die u wilt aanpassen. Klik erop door de stuurpad één keer licht in te drukken. Er verschijnt dan een vervolgkeuzelijst waarin u de actie kunt toewijzen die u aan de knop wilt geven. Voorbeelden van acties die u kunt toewijzen: klikken met de linkermuisknop, snelkoppelingen maken en het invoegen van tekst die u vervolgens kunt plakken.



Responsible party name: Mousetrappier North America Inc.
www.mousetrappier.com
info@mousetrappier.com

Hereby declares that the

Product: Mousetrappier (Wireless HID mouse/keyboard)
Model name: Flexible MTV08

Conforms to the following specifications:
FCC 47 CFR 15: Radio frequency device, subpart C:
Unintentional radiators. Class B Equipment.

ICES-003 Issue 6: Information technology equipment- Limits and methods of measurement, Class B.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

This equipment referenced in this declaration is identical to the unit tested and found acceptable with the standards. The technical records maintained by the responsible party continue to reflect the equipment being produced under this Declaration of Conformity within the variation that can be expected due to quantity production and testing on a statistical basis.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC/Canada ISSED:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules/Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- a. this device may not cause harmful interference, and
- b. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has an internal antenna.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

mousetrapper.com

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY

This product (the Product) has been manufactured by or on behalf of Trapper Data AB, Swedish Reg. No. 556872-7597 And its group companies (Trapper Data). As between Trapper Data and the user, the following shall – to the fullest extent permitted by applicable law – apply: The Product is provided “as is” without warranty of any kind (either express or implied), including but not limited to any implied warranties of merchantability and fitness for a specific or general purpose and those arising by statute or by law, or from a cause of dealing or usage of trade. Trapper Data shall have no obligations whatsoever to repair, replace or service the Product in any manner or to provide the user with any future upgrades to the Product, if any. The user is solely responsible for the use of the Product. In no event, regardless of cause, shall Trapper Data be liable for any direct, indirect, special, incidental, punitive or consequential damages of any kind, whether arising under breach of contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, and whether based on agreement or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Trapper Data makes no claim or representation that the Product will prevent, cure, or mitigate any medical condition, disease, injury, pain or discomfort for all users.